

## Verlegeanleitung Vinyl-Clic-Traffic

### 1. Vorbereitung

Der Bodenbelag, Vinyl-Clic-Traffic wird schwimmend verlegt. In Räumen in denen die Oberflächentemperatur 26°C übersteigt (z.B. Wintergärten, große Fensterflächen etc.) sowie in Feucht- und Nassräumen wird eine vollflächige Verklebung allerdings empfohlen.

Der Untergrund muss lt. DIN 18356 sauber, trocken, eben zug- und druckfest sein.

Die Vorgaben für die Ebenheit des Untergrundes müssen den DIN 18202 (Tabelle 3 / Zeile 4) entsprechen.

Messen Sie vor der Verlegung die Restfeuchtigkeit des Untergrundes.

Die höchsten zulässigen Estrichfeuchtigkeiten nach CM-Methode sind

Zementestrich: 2,0% CM (bei Fußbodenheizung 1,8% CM)

Anhydritestrich: 0,5% CM (bei Fußbodenheizung 0,3% CM)

Der Vinylbodenbelag ist für eine Verlegung auf Wasserfußbodenheizung freigegeben. Hierbei darf die maximale Oberflächentemperatur die 26°C nicht überschreiten.

Lagern Sie die geschlossenen Pakete vor der Verlegung für 48 Stunden flach liegend, bei ca. 20°C im Raum, dies dient der Akklimatisierung.

Öffnen Sie die Pakete erst zur Verlegung! Überprüfen Sie die Dielen vor der Verlegung bei Tageslicht auf Transport- sowie Materialschäden.

Von der Reklamation ausgeschlossen sind : Zugeschnittene sowie bereits verlegte Ware.

Materialbedingte Farb- und Strukturunterschiede sind kein Grund für eine Reklamation.

### 2. Dämmunterlage

Als Unterlage zur Geräuschreduktion wird unsere Trittschalldämmung PE-Vinyl empfohlen.

### 3. Verlegung

Folgende Werkzeuge benötigen Sie zur Montage: Cuttermesser, Abstandshalter, Bleistift und Zollstock.

Beginnen Sie links in der Ecke. Die erste Diele muss so gelegt werden, dass die Federseite zur Wand zeigt (Abbildung 1). Ein Wandabstand von 0,5-1 cm muss eingehalten werden.

Setzen Sie danach die zweite Diele stirnseitig, schräg im Winkel von 15-20° ein und drücken diese runter bis sie in der richtige Position einklickt.

Anschließend wiederholen Sie den vorherigen Schritt mit der nächsten Diele. (Abbildung 2).

Machen Sie weiter bis das Ende der Reihe erreicht ist. In der Regel muss die letzte Diele abgelängt werden. Drehen Sie hierzu eine Diele um 180° und legen Sie diese neben die bereits verlegte Reihe. Markieren Sie mit einem Bleistift die abzuschneidende Länge (Abbildung 3) und schneiden Sie diese zu. Verlegen Sie diese wie zuvor beschrieben.

Sollte das Reststück der ersten Reihe länger als 25 cm sein so können Sie dieses als Anfangsstück der nächsten Reihe verwenden (Abbildung 4). Der Versatz der Stöße sollte immer mind. 25 cm betragen, im Idealfall 40 cm.

Die zweite Diele der zweiten Reihe wird wieder zunächst stirnseitig in die erste Diele der zweiten Reihe eingeklickt. Danach wird die Diele in einem Winkel von 15-20° schräg angehoben und längsseitig in die Nut der ersten eingeschoben, anschließend mit leichtem Druck nach unten gedrückt und verriegelt (Abbildung 5).

Zur Verlegung der letzten Reihe nehmen Sie wieder eine Originaldiele, drehen diese um 180° und legen Sie diese mit der Nut an die Wand. Nun mit einem Bleistift die Entfernung einzeichnen (Abbildung 6) und die Diele entsprechend zurechtschneiden.

Bitte halten Sie auch hier den Wandabstand von 0,5-1 cm ein.

Sollte der Raum eine Länge oder Breite von über 10m haben empfehlen wir eine Dehnungsfuge einzusetzen bzw. den Belag vollflächig zu verkleben.

### 4. Reinigung und Pflege

Fußmatten schützen den Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand etc.

Unter Möbel sollten Filzgleiter zum Einsatz kommen.

Intensives künstliches Licht sowie direkte Sonneneinstrahlung kann zu Ausbleichungen führen.

Absatzschuhe sowie geschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Losere Schmutz kann einfach aufgefeigt bzw. aufgesaugt werden. Zur täglichen Pflege empfehlen wir übliche Pflegemittel für Vinylböden.

### 5. Nutzungsdauer

Vinyl-Clic-Traffic: mind. 25 Jahre im privaten Bereich

mind. 15 Jahre im gewerblichen Bereich


#### Deutsch

#### Englisch




1. Die Montage beginnt in der Ecke. Die erste Diele wird mit der überlappenden Seite in Richtung Wand platziert. Der Abstand zwischen Wand und Diele muss 5-15 mm betragen. (Für Böden mit Fußbodenheizung mind. 10 mm.)

Start at a corner. Place first plank with tongue side facing wall. Use spacers to maintain an expansion space of 5-15 mm between wall and flooring. (For underfloor heating min. 10 mm.)

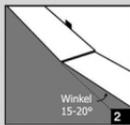


2. Die nächste Diele wird im Winkel von 15-20° eingefügt. Der Verschluss wird einklicken sobald die Diele abgesenkt wird.

Insert second plank's end tongue to first plank's end groove at an angle of 15° to 20°. The plank will click into place when lowered. Line up edges carefully. Planks should be flat to the floor.

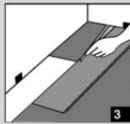


3. Die letzte Diele der Reihe wird umgedreht und das fehlende Maß eingezeichnet. Danach passend abschneiden.

For the last plank of a row, flip a full plank to its under side and place beside the row. Measure and mark the required length. Use a ruler and a utility knife to score the plank and snap off. Insert as previous diagram.

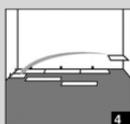

4. Die nächste Reihe kann mit dem abgeschnittenen Rest der Ersten Reihe angefangen werden.

Begin next row with the last cut off piece from the previous row to stagger the pattern.

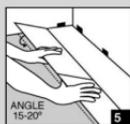

5. Für die nächste Reihe werden alle Dielen der Reihe mit einander verbunden bevor man die erste und zweite Reihe verbindet. Beim verbinden werden die Dielen im Winkel von 15°-20° in die vorherige Reihe eingeführt und langsam abgesenkt bis die Dielen einklicken.

To start second row, assemble your entire row on the subfloor before attaching it to the first row. To attach, tilt and push the side tongue into the side groove of the first row at an angle of 15° to 20°. Lower and click into place lining the edges up carefully. Continue laying remaining planks in this manner.



6. Für die letzte Reihe wird wieder eine Diele umgedreht, das benötigte Maß eingezeichnet, passend abgeschnitten und als letztes werden die geschnittenen Dielen verlegt.

To fit the final row, lay a plank upside down on the flooring as per diagram with the tongue side close to the wall. Take another plank and place it right on top of the previous row and use it as a ruler. Cut the planks and attach into position.

Viel Spaß bei der Montage!

Have fun while mounting!